

TRAPE DE ACCES | HATCHES

Instrucțiuni de montaj | Mounting instructions

Tip | Model: Alumatic EI30, EI90

Poziție | Position: Perete | Wall

Se marchează dimensiunile deschiderii și se decupează partiția (cu aprox. 3-5 mm mai mare decât dimensiunea nominală).

Mark the structural dimension and cut an opening into the wall (approx. 3-5 mm larger than the nominal dimensions).

Se demontează ușa, se introduce pe diagonală cadrul prin deschidere și se amplasează acolo.





Hang out the detachable flap lid, insert diagonally the panel frame through the opening and place it there.

Se poziționează cadrul corect (se verifică să fie drept), se prinde și se marchează găurile. Se dau găuri la distanța de ≤ 200 mm. În cazul trapelelor ALUMATIC cu etanșeitate la aer și la praf, distanța dintre găuri va fi de ≤ 100 mm.

Adjust the frame (check angularity), fasten it and mark the drill holes. Drill distance ≤ 200 mm. Drill distance in case of access panel Alumatic "air-tight and dust-tight": ≤ 100 mm.

Se găurește cadrul și se prind șuruburile cu capacele de protecție cu care sunt livrate. Cu o bormașină, se dau găuri de 3 mm în gips-carton și în elementele de prindere ale cadrului, apoi se pun șuruburile.

Drill the mounting frame and fit the screws with the protective caps that are supplied along. Drill with a drilling machine of 3mm through the gypsum and the wings of the frame then place the screws.

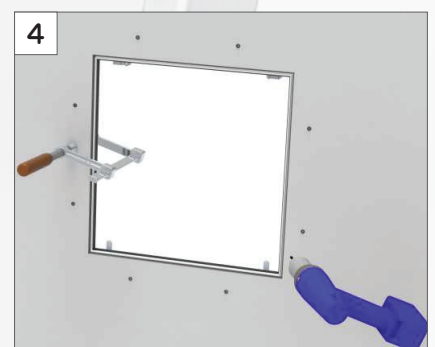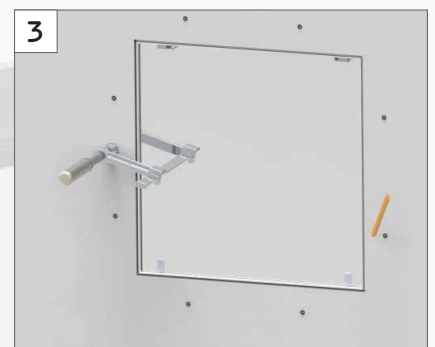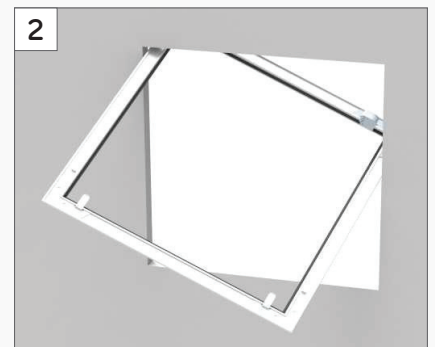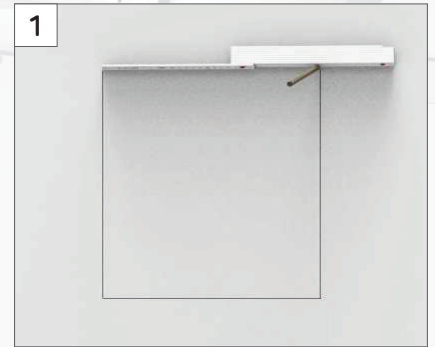


Se umple cadrul și ușa separat, cu ipsos de imbinări. Se curăță interiorul metalic și suprafețele laterale ale cadrului și ale foii de ușă după aplicarea ipsosului și se îndepărtează urmele de vopsea!

Fill the mounting frame and the flap lid separately using a joint filler.
Clean the metallic interior and side surfaces of the mounting frame and the door leaf after further coating of putty and paint residues!




Apoi, se încearcă (se inserează, se închide și se deschide). Se fixează ușa, se prinde dispozitivul de protecție și se închide ușa.

Then perform functional test (insert, close, open).
Fit the flap lid, fix the arresting device and close the flap lid.

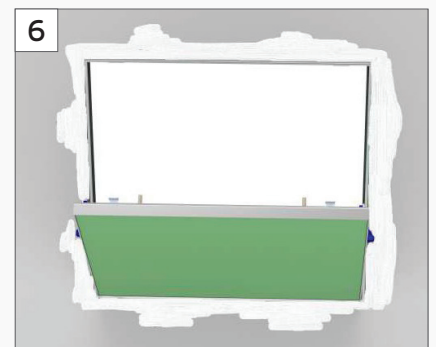

Se montează profilul CD cu un gol de 5 mm față de fiecare latură, între cadrul de montaj.

Install the support profile CD with a gap of 5 mm at each side between the mounting frame.

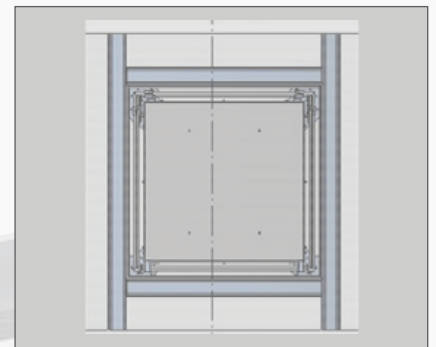

Montajul în partiții, cu ștraifuri pe ambele părți, 12,5 mm și 25 mm. Trapele de vizitare permit accesul la interiorul peretelui. Protecția antifoc se aplică doar pe o parte a peretelui.

Installation in partitions, planked on both sides, 12,5 mm and 25 mm. The access panel allows access to the interior of the wall. The fire protection applies only to one side of the wall.

